# TravelMate ノートブック シリーズ <sub>クイックガイド</sub>

# © 2011 All Rights Reserved. TravelMate ノートブック シリーズ クイックガイド 初版:2011 年 2 月

モデル番号:
シリアル番号:
購入日:
購入場所:

#### 始めに

この度は、Acerノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

#### ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

初めての方は、**セットアップポスター**の解説に従ってコンピュータを設定してください。

TravelMate シリーズ汎用ユーザーガイドには、TravelMate シリーズの全モデルに 共通の情報が記載されています。本書にはキーボード、およびオーディオの使い方 など、基本的な情報が含まれています。汎用ユーザーガイドに記載される説明の中 には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該 当しない場合があります。このような場合には、「特定モデルのみ」という注意書 きが記載されています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

TravelMate シリーズ汎用ユーザーガイドは、この PC についてわかりやすく説明してありますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。その他、保証情報および一般的な規制、安全のためのご注意なども記載されています。これは PDF (Portable Document Format)フォーマットでもお読みいただけるよう、ノートブックにあらかじめプリロードされています。このガイドをご覧になるには、以下の手順に従ってください。

- 1 **スタート > すべてのプログラム > ドキュメンテーション**をクリックします。
- 2 TravelMate Generic User Guide をクリックします。




注意:ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader がインストールされていない場合は、TravelMate Generic User Guide をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムが実行されます。 画面の指示にしたがってインストールを完了してください。Adobe Reader の使い方については、ヘルプとサポートメニューにアクセスしてください。

# Acer ノートブックツアー

セットアップポスターの解説に従ってコンピューターを設定してください。Acer ノートブックの各部品の名称および操作方法については、以下をご参照ください。

#### 上面

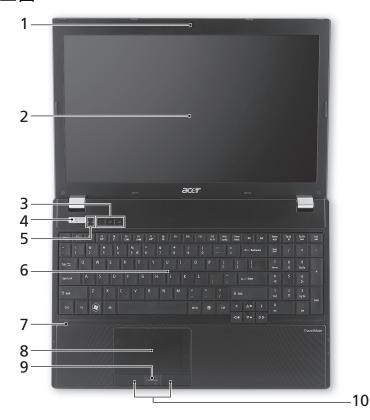

#	アイコン	アイテム	説明
1		Webcam 統合	ビデオ コミュニケーション用のウェブカメ
			ラです。
2		ディスプレイ	液晶ディスプレイ (LCD) とも呼びます。
		スクリーン	コンピューター出力を表示します (構成は
			モデルによって異なります)。

#	アイコン	アイテム	説明
3	Р	P +-	プログラム可能なキーです (構成はモデルによって異なります)。
		Acer バックアップ キー	Acer Backup Manager を起動します。
	哟	スピーカーの 切り替え	スピーカーをオン/オフにします。
4	மு	電源ボタン / インジケーター	コンピューターの電源をオン/オフにしま す。PC の電源がオンのときに点灯します。
5	a	NumLk インジケーター	Num Lock 機能を使っているときに点灯します。
	Ā	Caps Lock インジケーター	Caps Lock 機能を使っているときに点灯します。
6		キーボード	コンピューターにデータを入力するときに 使用します。
7		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。
8		タッチパッド	コンピューターのマウスと同じように機能 し、指を触れることで反応するポインティ ング デバイスです。
9		Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置	指紋によるデータ保護用指紋リーダーです。
10		クリック ボタン (左、右)	左右のボタンはマウスの左右のボタンと同じように機能します。

#### ホットキー

このコンピューターでは、ホットキーや 2 つ以上のキーを組み合わせて使用することにより、画面の輝度や出力音量など、コンピューターのほとんどの操作を調整することができます。

ホットキーを利用するときには、<Fn> キーを押しながら、ホットキーの組み合わせとなる、もう1つのキーを押してください。

ホットキー	アイコン	機能	説明
<fn> + <f3></f3></fn>	(( <sub>1</sub> 1))	コミュニケー ション	コンピューターの通信機器を有効 / 無効にします。
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	スリープ	PC をスリープ モードに切り替え ます。

ホットキー	アイコン	機能	説明
<fn> + <f5></f5></fn>		ディスプレイ 切り替え	ディスプレイ スクリーン、外付けモニター (接続されている場合)、 またはその両方に出力するように 切り替えます。
<fn> + <f6></f6></fn>	**	空白画面	ディスプレイのバックライトを OFF にして、電源を節約します。キーを どれか押すと、バックライトはオン になります。
<fn> + <f7></f7></fn>	<b>⊘</b> 4	タッチパッドの 切り替え	内蔵タッチパッドをオン/オフにし ます。
<fn> + <f8></f8></fn>	<b>%</b>	スピーカーの 切り替え	スピーカーをオン/オフにします。
<fn> + &lt;▷&gt;</fn>	≎	輝度を上げる	画面の輝度を上げます。
<fn> + &lt; &lt;&gt;&gt;</fn>	*	輝度を下げる	画面の輝度を下げます。
<fn> + &lt;△&gt;</fn>		音量を上げる	スピーカーのボリュームを上げます。
<fn> + &lt;▽&gt;</fn>	•	音量を下げる	スピーカーのボリュームを下げます。
<fn> + <home></home></fn>	<b>▶</b> /II	再生 / 一時停止	選択したメディアファイルを再生ま たは一時停止します。
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		中止	選択したメディアファイルの再生を 中止します。
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	<b> </b>	戻る	前のメディアファイルに戻ります。
<fn> + <end></end></fn>	<b>&gt;&gt;</b>	次へ	次のメディアファイルに移動します。

# 正面 (閉じた場合)



#	アイコン	アイテム	説明
1	<b>*</b>	電源インジケーター	PC の電源がオンのときに点灯します。
	砂	バッテリー インジケーター	バッテリーが充電されているときに点灯します。  1. 充電中: バッテリーを充電している間、ランプは琥珀色に点灯します。  2. 完全に充電: AC モードでは、ランプは青く点灯します。
		HDD インジケーター	ハード ディスク ドライブが有効になると 点灯します。
2	MUTINGDIRGAD  SPAD  PRO	1 台多機能の カードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) に対応しています。 <b>注意</b> :押すと、カードの取り出し/挿入ができます。一度に1枚のカードしか操作できません。
3	(((°)))	通信スイッチ	コンピューターの通信機器を有効 / 無効に します。
4		通信インジケーター	コンピューターの通信機器の状態を示し ます。

# 左面



#	アイコン	アイテム	説明
1	ĸ	Kensington ロックスロット	Kensington 対応コンピューター セキュリ ティ ロックに接続します。
			注意:コンピューター用安全ロックのケーブルを机やロックした引き出しの取っ手など、動かないものに繋ぎます。ロックをセキュリティキーロックノッチに挿入し、キーをまわしてロックを固定してください。キーを使用しないモデルもあります。
2	용	Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワー クに接続します。
3		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイ デバイスを接続します (外付けモニター、LCD プロジェクターなど)。
4	наті	HDMI ポート	高性能デジタル ビデオを接続します。
5	<b>↔</b>	USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスに接続します (USB マウス、USB カメラなど )。
6	<b>V</b> ø⊎	マイクロフォン ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
	Q	ヘッドフォン / スピーカージャック	オーディオデバイスに接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。

# 右面



#	アイコン	アイテム	説明
1	$\Leftrightarrow$	USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど )。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に 対応 )。
3		光学ディスクアクセス インジケーター	光学ドライブが使用中のときに点灯し ます。
4		光学ドライブ取り出し ボタン	ドライブから光学ディスクを取り出し ます。
5		緊急用イジェクト ホール	コンピューターの電源を切ってあるときに、光学ドライブトレイを引き出すことができます。 注意:コンピューターの電源が切れているときに、緊急用イジェクトホールにペーパークリップを差し込むと、光学ドライブトレイが出てきます。
6		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。

# 底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリー ロック	バッテリーを定位置にロックします。
2		ハード ディスク ベイ	コンピューターのハード ディスクを装着 します ( ネジで固定 )。
3		バッテリー 取り外し用つまみ	バッテリーを取り出します。
4		バッテリー ベイ	コンピューターにバッテリーを格納し ます。

### 環境

• 温度:

操作時:5℃~35℃

• 非操作時:-20℃~65℃

湿度(結露しないこと):

操作時:20%~80%非操作時:20%~80%